

MININEUTRO

EUROACQUE 07/12/21
© All rights reserved

Neutralizzatori condensa salvaspazio con sistema anti blocco caldaia



DESCRIZIONE. La condensa prodotta dalle caldaie a condensazione risulta acida, ed è quindi buona norma provvedere alla sua neutralizzazione (per evitare inquinamenti e corrosione dei materiali) e la nostra miscela di materiali inerti agisce innalzando il valore del pH. Incluso attacco a gomito per consentire altre installazioni, staffe e tasselli con vite per fissare il sistema a muro. Dotato di Finestra Vetro Spia per la visione dello stato della massa filtrante. Possibilità di montaggio a muro sia in posizione orizzontale che in verticale.

Filtra alzando il valore del pH. Portata max: 3 lt/h. Altezza minima da uscita scarico caldaia: 180 mm. Sostituire materiale filtrante ogni 8/12 mesi (o ad esaurimento carica). Utilizzare unicamente ricarica MiniNeutro Euroacque. Per aumentare l'efficacia del trattamento e la durata abbinare 2 sistemi in serie. Disponibile espositore da banco con depliant.

INCLUSO
esclusivo sistema
anti-blocco caldaia
in caso di intasamento
accidentale
del filtro **NON PORTA**
al bloccaggio
della caldaia



CODICE	MODELLO	TRATTAMENTO SCARICO CONDENZA	DIMENSIONI in mm		ATTACCHI
			A	B	
NEWMAN01	MINI NEUTRO	da 0 a 35 kw/h	60	230	3/4" con portagomma Ø 20


RICAMBI:

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE
NEUTRO1K	RICARICA MININEUTRO	Ricarica monodose per minineutro
NEUTRO2K	MULTIRICARICA MININEUTRO	7 ricariche per minineutro in confezione da 1kg

SCHEMA TECNICA - DATA SHEET

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

- Posizionare l'apparecchio alle vicinanze dello scarico condense.
- Controllare, funzionando l'apparecchio "A CADUTA", che il fl usso sia regolare. Si consiglia altezza min. da uscita scarico caldaia: 180 mm.
- Allacciare le tubazioni dell'apparecchio rispettando le indicazioni poste sull'apparecchiatura, serrando a mano.
- Staffare il sistema in modo che risulti sostenuto in modo fermo e sicuro. il sistema è installabile sia in orizzontale che in verticale. L'installazione in orizzontale garantisce un trattamento più efficace.

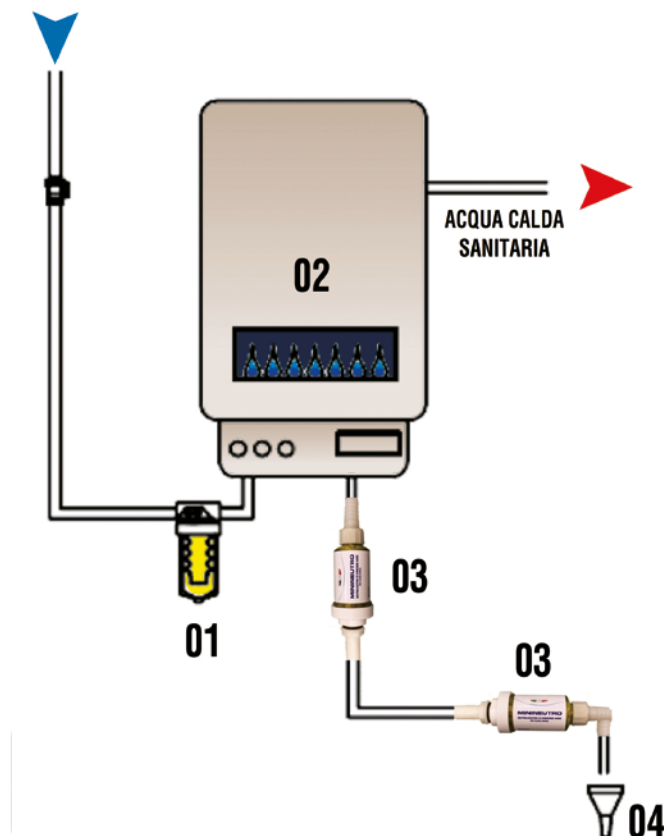

MANUTENZIONE

Sostituire la miscela inerte ogni 8/12 mesi (l'autonomia varia in funzione dell'acidità dell'acqua trattata, del flusso, della quantità della stessa, della temperatura e delle ore di esercizio) e comunque quando la carica filtrante risulta esaurita, particolarmente sporca (vedi procedura di eventuale pulizia sotto riportata) o in esaurimento. Ciò garantirà il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Si consiglia di verificare periodicamente tramite TEST KIT PH (ogni 4/6 mesi) il corretto funzionamento del sistema. La rimanenza di materiale filtrante residuo non garantisce il funzionamento ottimale del prodotto. Controllare periodicamente l'aspetto visivo del granulato ed in caso di visibile sporramento dello stesso procedere come segue:

1. smontare il filtro
2. versare il contenuto dello stesso (granulato) in un altro contenitore adatto
3. rigenerare il granulato con acido muriatico (o euro 809 SAN) sino a riportarne l'aspetto a quello iniziale (sfere bianche/grigie), in caso contrario sostituire il granulato
4. lavare abbondantemente con acqua e ripristinare il neutralizzatore.

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di Nuovo MINI neutralizzatore per scarico caldaie a condensazione super compatto. Completo di kit attacchi 3/4 MF (sia diritti che a gomito) con portagomma da 20 mm e staffa fissaggio. Obbligatorio per scaricare la condensa senza problemi. Rif. DL 152 del 03/04/06 – UNI 11071 – DL 152 del 1999 e normativa tedesca ATV A 251.

Attenzione: consigliato per capacità fino a 35 kW di potenza del generatore.

